1-Consulte um profissional da área de saúde para fazer uma avaliação física, pedindo que lhe elabore um programa de exercícios.
2-Interrompa o exercício imediatamente caso sinta tontura, náuseas, dor no peito ou qualquer outro sintoma anormal.
3-Utilize sempre roupas e calçados próprios para a prática de exercícios.
4-Mantenha as crianças afastadas do equipamento, mesmo quando não estiver usando.
5-Pessoas debilitadas e/ou deficientes SÓ DEVEM UTILIZAR ESTE ESQUIPAMENTO NA PRESENÇA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA ÁREA DE SAÚDE.
6-Não utilizar este equipamento se estiver danificado.

Garantia do equipamento: 6 meses
Equipamento projetado para uso residencial, e tem garantia pelo período de 6 meses contra defeitos de fabricação.

Não estão cobertas pela garantia as situações a seguir:
1-Partes de peças de desgaste normal, tais como pilha, cinta de freio, acabamentos plásticos, cabos, monitor e selim.
2-Danos provocados por:
-Raio, fogo, enchente, suor, água e outros líquidos, quedas, batidas, acidentes ou uso inadequado, utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, como por exemplo, evaporação de cloro, umidade, pó e exposição direta à luz do sol, aplicação de forças ou peso acima do estipulado, montagem imprópria do produto e/ou a não observação do Manual de Instruções.
3-Qualquer item em que seja constatado: violação do lacre e/ou se o produto tiver sido aberto/manuseado por pessoas ou oficinas não expressamente autorizadas, alteração de partes eletrônicas originais, utilização do produto em desacordo com o especificado na ocasião da compra, ou neste termo, como por exemplo, o uso de aparelhos de categoria residencial em academias, clubes, grêmios, spas, condomínios, etc.
4-Despesas com frete ou taxas de visitas técnicas domiciliares.

ATENÇÃO: A GARANTIA OFERECIDA NÃO COBRE DANOS PROVOCADOS POR USUÁRIOS COM PESO ACIMA DE 100 KG.

Central de Assistência Técnica
(11) 5102-2835
Email: contato@infinitoweb.com.br

De segunda a sexta das 9 às 18 horas

Guia de Orientação
e Garantia

Esteira Fun 100

Montagem e procedimento:

Ao retirar o equipamento da caixa, mantenha-o totalmente apoiado no chão em local arejado e distante de objetos pontiagudos.

O produto já vem regulado de fábrica e pronto para uso.

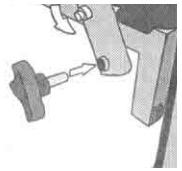

Retire os manípulos localizados na parte lateral do produto (próximo ao gabinete do motor)
Incline cuidadosamente as colunas que suportam o corrimão. Prenda-as recolocando os manípulos através dos furos localizados na parte inferior das colunas e apertando-as firmemente para que não haja vibrações.

Conecte a esteira a rede elétrica (110V ou 220V). Para ligar o aparelho clique no botão identificado com os símbolos “O” e “I”.
A posição “O” indica que o aparelho está totalmente desligado. A posição “I” ativa o sistema elétrico deixando o aparelho pronto para ser utilizado.
ATENÇÃO: Jamais suba no aparelho com a cinta rolante em movimento e segure firmemente no corrimão com uma das mãos sempre que for alterar a velocidade ou configurar alguma função no monitor.

O botão localizado no painel tem a função de iniciar o movimento da cinta rolante, aumentar e diminuir a velocidade e paralisar o movimento. Este botão possui suas extremidades frontais e posteriores mais altas que o centro. Para iniciar o movimento e aumentar a velocidade, aperte a extremidade frontal. Para diminuir ou paralisar o movimento, aperte a extremidade posterior (observe a figura ao lado).

LUBRIFICAÇÃO

ara o melhor aproveitamento de seu aparelho e para mantê-lo sempre em condições ideais de so, é necessário efetuar a lubrificação da cinta rolante a cada oito horas de utilização ou ainda empre que verificar que a cinta rolante está seca.

lubrificação do equipamento é feita de forma bastante simples e rápida, visa reduzir o atrito rovocado entre a cinta rolante e a prancha de madeira, proporcionando um bom desempenho e onferindo durabilidade ao equipamento.

ara lubrificar o equipamento, inicie certificando-se que o mesmo está desligado da rede elétrica. m seguida coloque o equipamento na posição aberta, ou seja, como se fosse utilizá-lo. Escolha ualquer uma das laterais e suspenda a cinta de rolagem (manta), e utilizando uma flanela ou outro ano macio, aplique uma camada uniforme de silicone por todos os pontos que conseguir. Repita sta operação do outro lado. No caso da utilização do silicone em spray, não é necessário o uso de ano na aplicação.

ATENÇÃO: Após a utilização do equipamento é importantíssimo que a chave/interruptor localizada na parte frontal do equipamento seja desligada.

Este aparelho possui um prático dispositivo visual de alerta, desenvolvido com o objetivo informar ao usuário possíveis anormalidades no funcionamento do equipamento, permitin assim que medidas corretivas sejam tomadas de imediato, sem prejuízos ao equipamento consequentemente prolongando sua vida útil. Este sistema de alerta funciona através dos códigos visuais abaixo:

Luz de alerta acesa com o equipamento energizado e a chave de segurança conectada, i que o equipamento está pronto para ser usado. A luz de alerta apagará assim que for aci o botão de aceleração.

Luz de alerta apagada com o equipamento energizado, indica que a chave de segurança está bem conectada.

Luz de alerta piscando com o equipamento energizado, mas com a esteira parada, indica pode estar acontecendo: falta de lubrificação, excesso de peso, erro na forma de caminha oscilação de voltagem superior a 15%, utilização do aparelho por mais de 60 minutos ininterruptos.

IMPORTANTE: Em todos os casos de luz alerta piscando, o usuário deverá interromper imediatamente o exercício e verificar qual dos motivos acima levou o equipamento a acion luz de alerta. Qualquer que seja o motivo desligue o aparelho da rede elétrica por aproximadamente 30 segundos. Caso o problema persista, acione a assistência técnica.

CONHECENDO AS FUNÇÕES DO MONITOR

Função: auto on/off ou auto start/stop basta iniciar o exercício para ligar o monitor. A ausência de movimento por 4 minutos desligará o aparelho automaticamente

Função auto scan: pressione o botão mode até aparecer uma seta no canto superior esquerdo. O monitor passará por todas as funções automaticamente, mostrando por aproximadamente 10 segundos cada leitura.

Função speed: pressione o botão mode até a seta se posicionar do lado esquerdo e no centro da tela. Informará a velocidade no momento do exercício em km/h.

Função distance: pressione o botão mode posicionar a seta no canto inferior esquerd tela. Informará a distância percorrida até o momento em km/h.

Função timer: aperte o botão mode até a s ficar posicionada no canto superior direito tela. Informará o seu tempo de exercício e hora/minutos.

Função caloria: aperte o botão mode até posicionar a seta no canto inferior esquerd tela. Informará a quantidade de calorias consumidas, em kcal.

TROCA DAS PILHAS DO MONITOR

A troca da pilha quando necessária é uma operação bastante simples:

-Solte o cabo que sai da estrutura e que está conectado ao monitor, puxando-o suavemente para trás.

-Em seguida retire o monitor do encaixe, puxando-o delicadamente para cima.

-Retire a tampa do compartimento da pilha, na parte traseira do monitor.

-Faça a substituição da pilha, utilizando sempre pilha do tipo AA de 1,5V., e observando a posição correta de encaixe da mesma que está desenhada no aparelho.

-Feche o compartimento, recoloque o monitor no suporte e faça a conexão do c A troca está concluída.

OBSERVAÇÕES SOBRE O MONITOR

-Se a tela de leitura estiver ilegível, retire a pilha, aguarde 15 segundos e a colo novamente. Não resolvendo o problema, troque-a.

-NOTA: Sempre que a pilha for removida, todas as informações contidas na me